

**Weatherproof Frame 25 mm**

**A4**

**210x297 mm**




180 mm


267 mm

**Area Visibile 180x267 mm**

**Dimensione Finale 210x297 mm**

**ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA VERDE**

-  Area Visibile  
Inserisci qui le informazioni importanti,  
logo, testi, immagini
-  Dimensione Finale
-  Area NON Visibile - coperta dalla cornice  
estendere solo lo sfondo

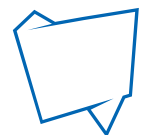

**Weatherproof Frame 25 mm**

**A3**




**297x420 mm**


267 mm

390 mm

**Area Visibile 267x390 mm**

**Dimensione Finale 297x420 mm**  
**ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA VERDE**

-  Area Visibile  
Inserisci qui le informazioni importanti,  
logo, testi, immagini
-  Dimensione Finale
-  Area NON Visibile - coperta dalla cornice  
estendere solo lo sfondo

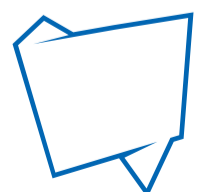

**Weatherproof Frame 25 mm**

# B2




**500x700 mm**


470 mm

670 mm

**Area Visibile 470x670 mm**

**Dimensione Finale 500x700 mm**  
**ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA VERDE**

-  Area Visibile  
Inserisci qui le informazioni importanti,  
logo, testi, immagini
-  Dimensione Finale
-  Area NON Visibile - coperta dalla cornice  
estendere solo lo sfondo

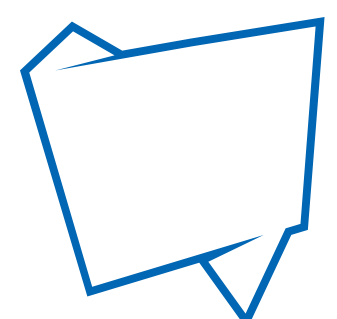

670 mm

970 mm




**Weatherproof Frame 25 mm**


# B1

700x1000 mm

Area Visibile 670x970 mm

Dimensione Finale 700x1000 mm  
**ESTENDERE LO SFONDO FINO ALLA LINEA VERDE**


-  Area Visibile  
Inserisci qui le informazioni importanti,  
logo, testi, immagini
-  Dimensione Finale
-  Area NON Visibile - coperta dalla cornice  
estendere solo lo sfondo

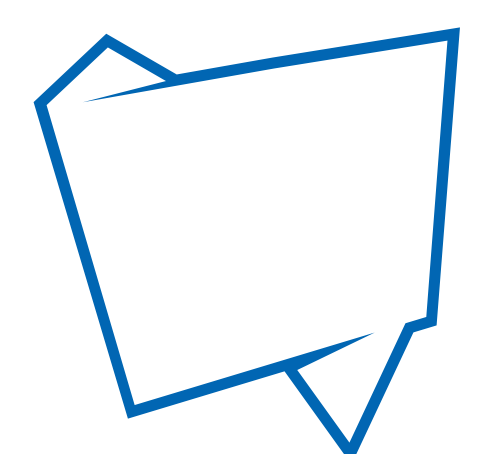


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## CORNICE A SCATTO IMPERMEABILE

cod. 103528

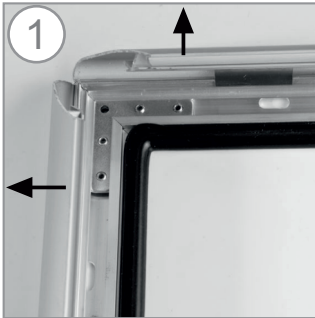


1  
Apri tutti i tuoi profili verso l'alto;

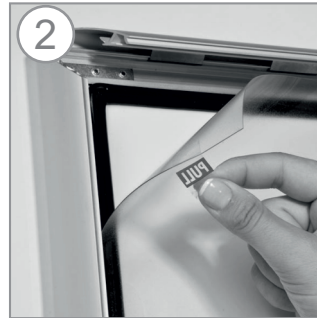


2  
Sollevare la protezione antiriflesso dall'etichetta, dove c'è scritto PULL;



3  
Posiziona il poster;

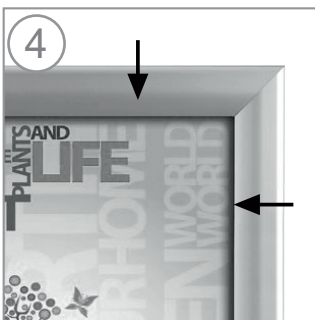

4  
Dopo aver riposizionato la copertina sul poster, chiudere i profili verso il basso.

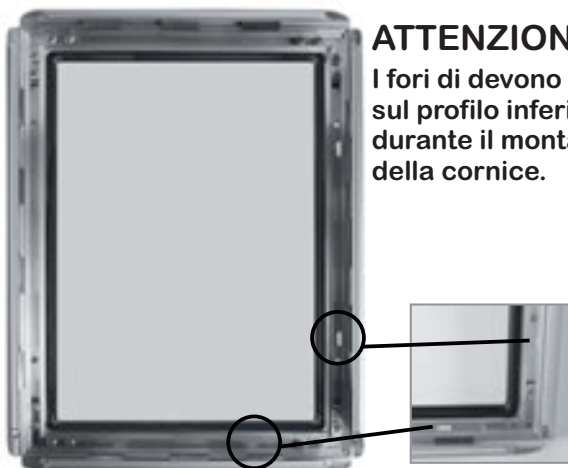

**ATTENZIONE!**  
I fori di devono essere sul profilo inferiore durante il montaggio della cornice.




1001983

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

## CORNICE A SCATTO IMPERMEABILE

cod. 103528

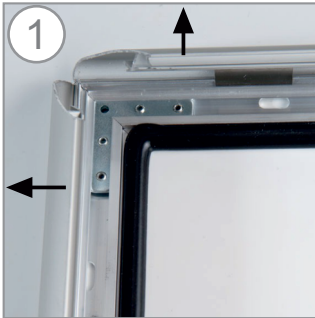

1  
Apri tutti i tuoi profili verso l'alto;




2  
Sollevare la protezione antiriflesso dall'etichetta, dove c'è scritto PULL;



3  
Posiziona il poster;



4  
Dopo aver riposizionato la copertina sul poster, chiudere i profili verso il basso.

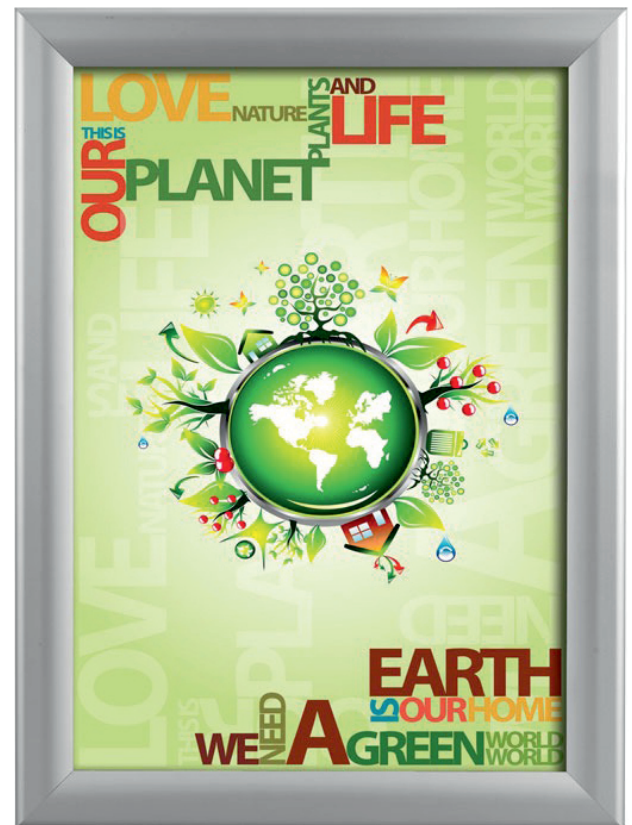

**ATTENZIONE!**  
I fori di devono essere sul profilo inferiore durante il montaggio della cornice.



1001983

